
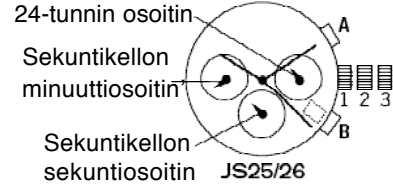
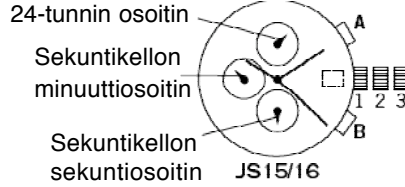


(1)

LEIJONA

Cal. JS25 KÄYTTÖOHJE

24-tunnin osoitin

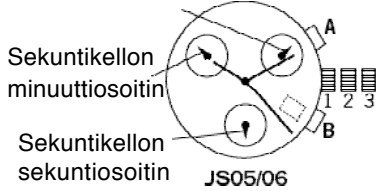

AJAN JA PÄIVÄYKSEN ASETUS

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
2. Käännä nuppia myötäpäivään, kunnes edellisen päivän päivämäärä näkyy päiväyksikkunassa.
3. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
4. Jatka nupin kääntämistä, kunnes oikea am/pm-aika (aamupäivä/iltapäivä) on asetettu.

Huom: 24-tunnin osoitin liikkuu tunti- ja minuuttiosoitin vastaavalla tavalla. Asettaessasi aikaa, muista tarkistaa, että 24-tunnin osoitin on oikein asetettu.

6. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1.

Huom: Älä paina mitään nappia, kun nuppi on asennossa 2. Muussa tapauksessa sekuntikellonosoittimet alkavat liikkua.

Huom: Älä aseta päiväystä klo 9:00 pm. (21:00) - 1:00 am. (01:00) välisenä aikana. Päivämäärä vaihtuu muussa tapauksessa väärin.

SEKUNTIKELLO

1. Paina **A**-painiketta, kun haluat käynnistää/pysäyttää sekuntikellon.
2. Voit nolata sekuntikellon painamalla **B**-painiketta.

SEKUNTIKELLON NOLLAUS

1. Jos jompi kumpi sekuntikellon osoittimista ei nolaudu (12:00 asento, vedä nuppi ulos asentoon 3).
2. Paina **A**-painiketta siirtääksesi osoittimia myötäpäivään tai **B**-painiketta siirtääksesi niitä vastapäivään. Jokainen **A** tai **B**-painikkeen painallus siirtää sekuntikellon osoittimia yhden askeleen eteen-/taaksepäin. Voit nopeuttaa osoittimien siirtymistä pitämällä **A** tai **B**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
3. Kun molemmat osoittimet ovat nollassa, aseta aika ja työnnä nuppi takaisin asentoon 1.

Huom: Sekuntikellon minuuttiosoitin tahdistuu sekuntikellon sekuntiosoittimeen nollatessasi sekuntikellon.