

# LEIJONA


Cal. VD57

Käyttöohje

- 1 nuppi
- 2 painiketta

## KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Aseta kellonaika kääntämällä nuppia myötäpäivään.
3. Paina nuppi takaisin asentoon 1. Kello käynnistyy.

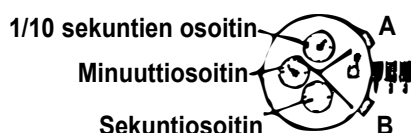

## SEKUNTIKELLON KÄYTTÄMINEN

1. Paina A-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon
2. Paina B-painiketta väliajan ottamista ja sekuntikellon nollausta varten.

## OSOITTIMIEN SÄÄTÄMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Paina A-painiketta palauttaaksesi 1/10 sekuntien osoittimen "0" asentoon.
3. Paina B-painiketta sekunti- ja minuuttiosoitimien nollaamiseksi. Osoittimet siirtyvät ainoastaan myötäpäivään.
4. Osoittimet siirtyvät yhden askeleen eteenpäin A- tai B-painikkeen joka painalluksella. Osoittimien siirtyminen nopeutuu pitämällä painikkeita alaspainettuina yhtäjaksoisesti.

## HUOMAUTUS

Jos sekuntikellon osoittimet toimivat väärällä tavalla, vedä nuppi ulos ja paina A- tai B-painikkeita samanaikaisesti yli 2 sekuntia. Vapauttaessasi painikkeet, sekunti- ja 1/10-sekuntien osoittimet tekevät kierroksen ja asettuvat "0" kohtaan. Tämä ilmaisee, että kellon sisäinen piiri on nollattu.

## PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN (ainoastaan päiväritoinnolla varustetut mallit)

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
2. Käännä nuppia myötäpäivään, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi päiväys.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1.